UNILITE

Polish

CRI-H650





Norma ANSI FL1

BIAŁY – WYSOKI	650 Lumenów	32M	3H
BIAŁY – ŚREDNI	300 Lumenów	21M	8H
BIAŁY – NISKI	15 Lumenów	4M	64H
CZERWONA DIODA LED 620nm	40 Lumenów	7M	8.5H
CZERWONA DIODA LED – MIGAJĄCA	40 Lumenów	--	12H

**Czas pracy podano dla akumulatora litowo-jonowego Unilite 3.6V, 3400mAh, typu 18650. W przypadku użycia akumulatora o mniejszej pojemności czas pracy ulegnie skróceniu. Zalecamy stosowanie akumulatora Unilite.*

FUNKCJA SMART MEMORY: – Jeśli urządzenie pozostanie włączone w dowolnym trybie przez ponad 10 sekund, kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje jego wyłączenie. Kolejne naciśnięcie przycisku włączenia spowoduje powrót do ostatnio używanego trybu

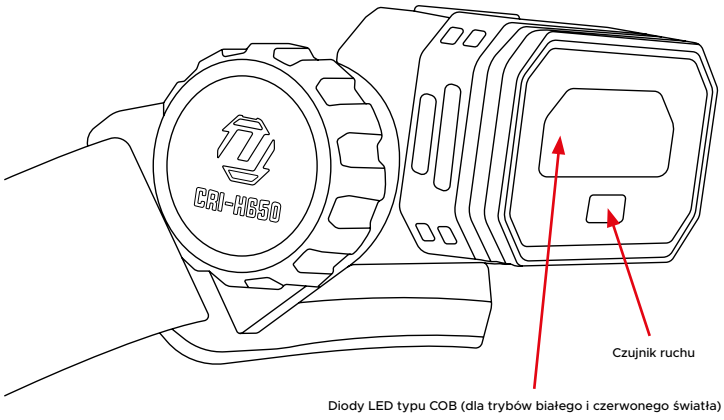

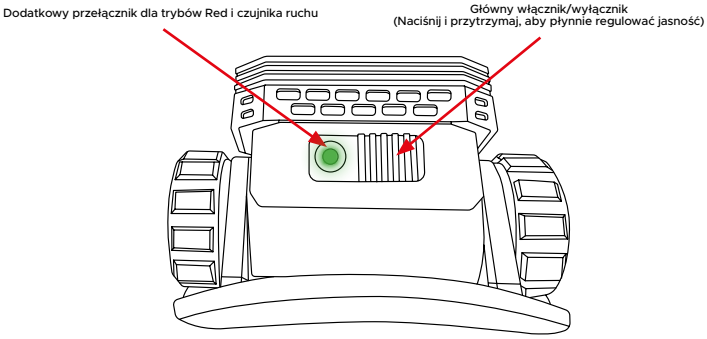


CECHY PRODUKTU


- Wydajna biała dioda LED COB o mocy 650 lumenów i wysokim współczynniku CRI 96+, barwa 6500k
- Z trybami stałym i migającym światła czerwonego o mocy 40 lumenów i długości fali 620nm, przeznaczonymi do widzenia w nocy i sytuacji awaryjnych
- Szeroki kształt diody LED COB zapewnia płynny, równomierny strumień światła
- Kąt obrotu głowicy 150˚
- Opcjonalny czujnik ruchu do bezdotykowej aktywacji
- Inteligentna pamięć – zapamiętuje ostatnio używany tryb (tryby biały i czerwony)
- Naciśnij i przytrzymaj, aby płynnie regulować jasność w trybach białym i czerwonym, zapewniając maksymalną kontrolę
- W zestawie znajduje się regulowany, wyłożony silikonem pasek na głowę zapobiegający ześlizgiwaniu się, uchwyt do kasku z klejem 3M VHB, kabel USB-C o długości 0.5m do ładowania oraz twarde etui ochronne z zamkiem błyskawicznym
- Przydatny wskaźnik poziomu naładowania baterii i ładowania pod przełącznikiem – czas ładowania wynosi 4 godziny przez port ładowania 1A w latarce czołowej
- Baterię można łatwo wyjąć i wymienić, dzięki czemu wygodny zapasowy egzemplarz można trzymać pod ręką

AKUMULATOR - 1 akumulator litowo-jonowy 18650 3.6V, 3400mAh
WAGA - 123g (Czołówka z baterią, bez opaski)
WYMIARY - Czołówka L 50.65 x W 79.5 x H 39.5mm


INSTRUKCJA OBSŁUGI

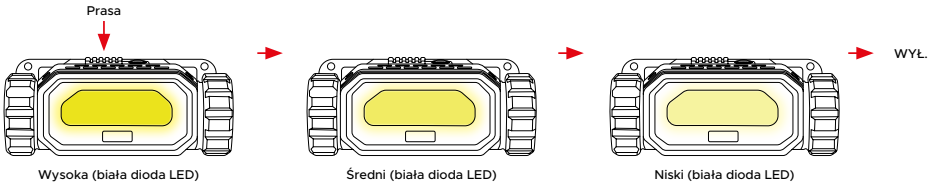


PAMIĘĆ TRYBU BIAŁEGO: Jeśli urządzenie pozostanie włączone w dowolnym trybie przez co najmniej 10 sekund, kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje jego wyłączenie. Kolejne naciśnięcie przycisku włączenia spowoduje powrót do ostatnio używanego trybu BIAŁEGO.

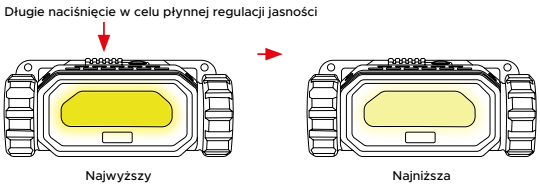

PŁYNNE ŚCIEMNIANIE: Aby płynnie regulować jasność, naciśnij i przytrzymaj przełącznik w dowolnym trybie. Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego poziomu jasności lampka zamiga raz, potwierdzając ustawienie.

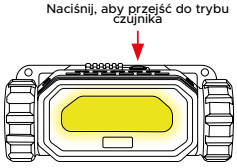

URUCHOMIENIE CZUJNIKA RUCHU: Gdy latarka jest włączona w dowolnym trybie "White", naciśnij przełącznik LEFT, aby włączyć czujnik ruchu. Zielona dioda pod przełącznikiem zacznie migać, potwierdzając, że czujnik został włączony. Teraz możesz machnąć ręką przed latarką, aby ją włączyć lub wyłączyć.

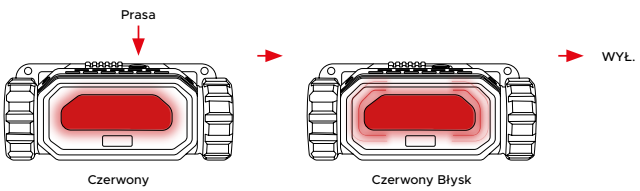

Niniejszy dokument został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji i może zawierać nieścisłości.

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com


www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

ŁADOWANIE PRZEZ LATARKĘ CZOLOWĄ

1. Należy używać wyłącznie kabla USB-C o napięciu 5V (maks. 1A)
2. Podnieś pokrywę portu ładowania znajdującą się na spodzie latarki czołowej.
3. Podłącz końcówkę USB-C kabla do portu ładowania
4. Podłącz końcówkę USB-A kabla do dowolnego portu ładowania USB (nie przekraczaj parametrów wejściowych 5V–1A, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia).
5. Dioda LED pod przełącznikiem będzie migać na czerwono, potwierdzając ładowanie. Po pełnym naładowaniu dioda LED zmieni kolor na zielony.
6. Czas ładowania: 4 godz

*****Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie nie jest używane z zalecanym kablem i przy maksymalnym napięciu wejściowym*****

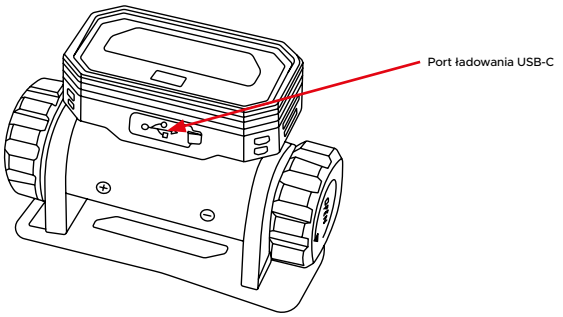


WSKAŹNIK ŁADOWANIA


- Czerwona lampka = ładowanie
- Zielony = w pełni naładowany

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA


- Zielony = 30% - 100%
- Czerwony = 10% - 30%
- Czerwona lampka = poniżej 10%

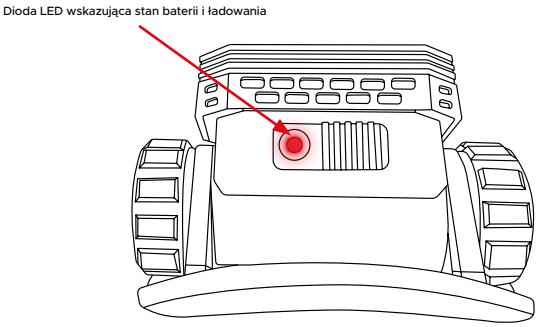

JAK OTWORZYĆ KOMORĘ NA BATERIE

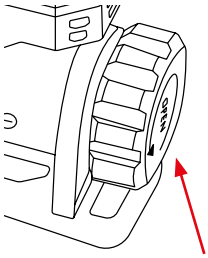


***UWAGA:** Zakrętkę należy mocno dokręcić, aby zapewnić dobre połączenie.*

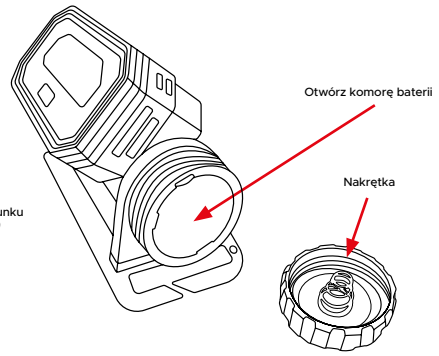


ŁADOWANIE AKUMULATORA 18650

Akumulator 18650 można ładować poza lampą. Dzięki temu można mieć pod ręką zapasowe akumulatory, jeśli potrzebujesz światła przez dłuższy czas. Po podłączeniu do zasilania na górze akumulatora zacznie migać niebieska kontrolka, sygnalizując ładowanie. Po pełnym naładowaniu kontrolka będzie świecić nieprzerwanie na niebiesko (czas ładowania – 1.5 godziny).

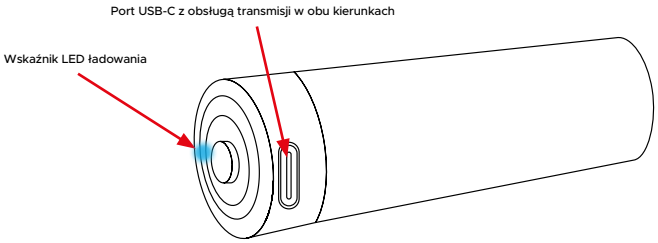


POWERBANK Z BATERIĄ 18650

Baterię 18650 znajdującą się w latarce można wyjąć i wykorzystać jako powerbank o mocy 1A poprzez port USB-C. W tym celu potrzebny będzie kabel do ładowania Twojego urządzenia. Podłącz końcówkę USB-C kabla do portu USB-C. Na górze baterii zapali się niebieska dioda, potwierdzająca, że urządzenie jest ładowane.

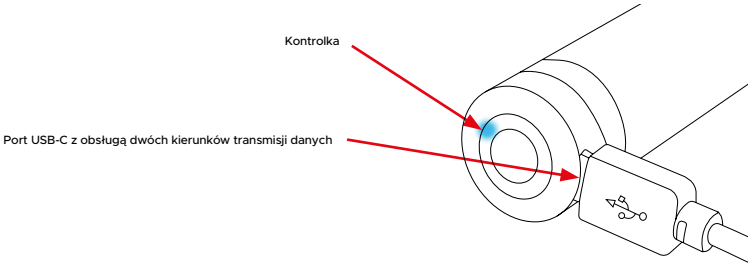

JAK PRZYMOCOWAĆ DO UCHWYTU NA KASK

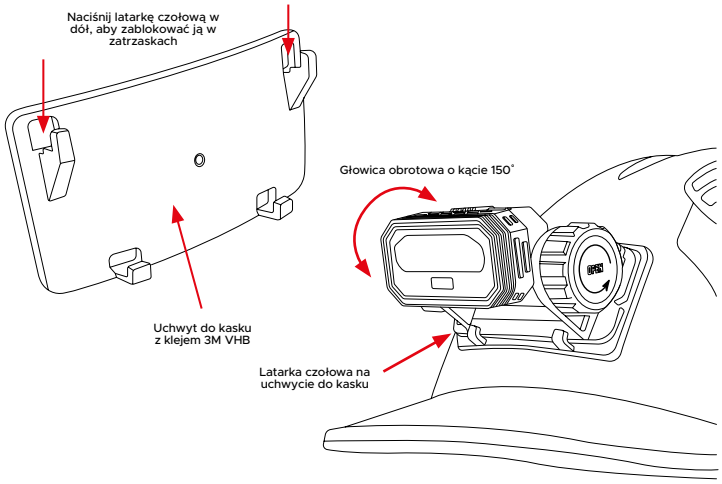

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Nie patrz bezpośrednio na diody LED.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym ani w ekstremalnych temperaturach (poniżej -20˚C lub powyżej 60˚C).
- Diody LED mogą się nagrzewać po włączeniu; NIE DOTYKAJ ich i NIGDY nie kładź urządzenia ekranem do dołu na żadnej powierzchni – istnieje ryzyko pożaru! Nawet po wyłączeniu urządzenia NIE kładź go ekranem do dołu, ponieważ diody LED i soczewka pozostają gorące przez pewien czas.
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania, sprawdź moc wyjściową źródła ładowania, z którego korzystasz, i NIE przekraczaj podanego maksymalnego prądu ładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora i unieważnienie gwarancji.
- Akumulator osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
- Aby utrzymać akumulator w optymalnym stanie, należy go ładować co 3–6 miesięcy, zwłaszcza jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Zawsze należy w pełni naładować akumulatory przed przechowywaniem, a jeśli akumulator można wyjąć, zaleca się to zrobić, aby uniknąć rozładowania akumulatora i ryzyka wycieku.
- Zawsze należy chronić akumulatory litowe przed ciepłem, intensywnym światłem słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią – istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Jeśli bateria jest uszkodzona, może dojść do wycieku płynów. NALEŻY UNIKAĆ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie przepłukać ją wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu płynu z baterii litowej z oczami należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy demontować ani próbować modyfikować produktu; spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne.
- Należy uważać, aby soczewki nie miały kontaktu z twardymi/ostrymi przedmiotami, ponieważ uszkodzenia/zarysowania soczewek wpłyną na moc światła.
- Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć kabel ładujący. Czyścić suchą lub lekko wilgotną, czystą, niepozostawiającą włókien ściereczką i w razie potrzeby łagodnym detergentem. Nie należy używać środków czyszczących zawierających substancje ścierne lub rozpuszczalniki.
- Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX5 – NIE ZANURZAJ. Jeśli produkt został narażony na nadmierną wilgoć/wodę, gwarancja może zostać unieważniona.
- Ten produkt posiada 2-letnią standardową gwarancję na wady produkcyjne lub usterki. Nie obejmuje ona normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń ani złej konserwacji. Gwarancje Unilite nie obejmują wycieków z baterii jednorazowych ani użycia niewłaściwych baterii, ładowarek, kabli lub przewodów zasilających, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz z normalnymi odpadami domowymi. Należy je utylizować w autoryzowanym centrum utylizacji sprzętu elektrycznego lub w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.
- Prosimy o odpowiedzialne ponowne wykorzystanie lub recykling opakowania.
- Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli.

Niniejszy dokument został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji i może zawierać nieścisłości.

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk