for LIFE

SCANGRIP®

INNOVATION FROM DENMARK

NOVA 6

03.6203



5
years
warranty

Read terms and register on scangrip.com to activate your warranty

LED
High efficiency multi-LED design with 120 LEDs

600-6000 lumen

6 levels

OPTILight
200 lux @ 2m / 6.6 ft

100 - 240 V AC
50 - 60 Hz

W
41 W

5 m / 16,4 ft
H07RN-F 3G1.0 mm2

IP67

Rough service

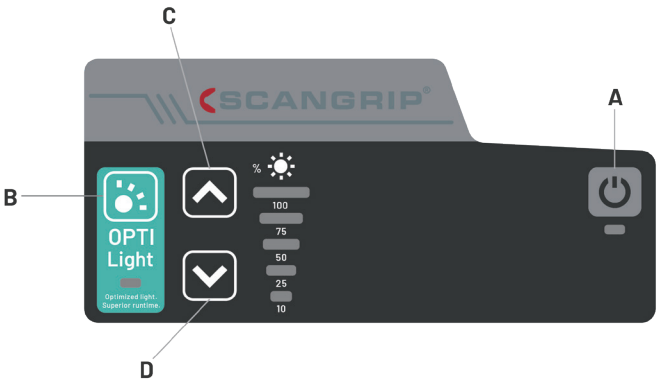
IK07

2 m
6.6 ft

Operating temperature
- 25 to + 40 °C
- 13 to + 104 °F

273 x 87 x 270 mm
10.75 x 3.43 x 10.63 in

Kg
3.04 kg
6.7 lbs


C
A
B
SCANGRIP®
%
100
75
50
25
10
OPTI
Light
Optimized light.
Superior runtime.
D

EN

WARNING



- WARNING - RISK OF FIRE:
  Minimum distance from lighted objects 0.1 m
- Always respect applicable legislation for working with electrical equipment to reduce the risk of accidents.
- Protect the mains cable from oil, heat, and sharp edges.
- Avoid looking directly into the beam of light, as this will result in dazzling.
- Do not use the lamp near a naked flame.
- The light source of this lamp is not replaceable. When the light source reaches its end of life the whole lamp must be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it must be replaced with an original spare part.

USE

- To turn the lamp on or off, press the power button (A).
- Press the OPTILight button (B) to turn on the lamp in OPTILight or toggle the mode.
  The OPTILight indicator will turn on.
- To increase or decrease the brightness, press buttons (C / D).
- When the brightness level is changed, the new value is saved, and the lamp will start at that level the next time it is turned on by pressing the power button (A).
- Whenever power is applied to the lamp, it turns on with the saved settings.
- If the lamp temperature is too high or low, the lamp will turn off and flash all brightness indicators 10 times.



SPARE PARTS

With convenient access to spare parts, users can extend the lifespan of our products and ensure long-lasting functionality.
Find available spare parts on scangrip.com



Discarded electrical products must not be disposed of together with household waste.
Please use recycling facilities. Ask your local authority or retailer for advice on recycling.

FR

AVERTISSEMENT



- AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE :
  Distance minimale des objets éclairés 0,1 m
- Respectez toujours la législation en vigueur pour travailler avec des équipements électriques afin de réduire les risques d'accident.
- Protégez le câble d'alimentation de l'huile, de la chaleur et des arêtes vives.
- Évitez de regarder directement dans le faisceau lumineux, car vous seriez ébloui.
- N'utilisez pas la lampe à proximité d'une flamme nue.
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, la lampe entière doit être remplacée.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de cette lampe est endommagé, il doit être remplacé par une pièce de rechange d'origine.

UTILISATION

- Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur le bouton d'alimentation (A).
- Appuyez sur le bouton OPTILight (B) pour allumer la lampe en mode OPTILight ou changer de mode. L'indicateur OPTILight s'allume.
- Pour augmenter ou diminuer la luminosité, appuyez sur les boutons (C / D).
- Lorsque le niveau de luminosité est modifié, la nouvelle valeur est enregistrée et la lampe démarrera à ce niveau lors de son prochain allumage en appuyant sur le bouton d'alimentation (A).
- Chaque fois que la lampe est mise sous tension, elle s'allume avec les réglages enregistrés.
- Si la température de la lampe est trop élevée ou trop basse, la lampe s'éteint et tous les indicateurs de luminosité clignotent 10 fois.



PIÈCES DE RECHANGE

Grâce à un accès aisé aux pièces détachées, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre produit et garantir une fonctionnalité durable.
Trouvez les pièces détachées disponibles sur scangrip.com.



Les produits électriques mis au rebut ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Veuillez utiliser les installations de recyclage.
Demandez à votre autorité locale ou à votre détaillant des conseils sur le recyclage.

ES

ADVERTENCIA



- ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO
  Distancia mínima a objetos iluminados 0,1 m
- Respete siempre la legislación vigente para trabajar con equipos eléctricos a fin de reducir el riesgo de accidentes.
- Proteja el cable de alimentación del aceite, el calor y los bordes afilados.
- Evite mirar directamente al haz de luz, ya que se producirá deslumbramiento.
- No utilice la lámpara cerca de una llama desnuda.
- La fuente de luz de esta lámpara no es sustituible. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la lámpara.
- Si se daña el cable flexible externo o el cordón de esta lámpara, debe sustituirse por una pieza de repuesto original.

USO

- Para encender o apagar la lámpara, pulse el botón de encendido (A).
- Pulse el botón OPTILight (B) para encender la lámpara en modo OPTILight o cambiar de modo. El indicador OPTILight se encenderá.
- Para aumentar o disminuir el brillo, pulse los botones (C / D).
- Cuando se cambia el nivel de brillo, el nuevo valor se guarda y la lámpara comenzará en ese nivel la próxima vez que se encienda pulsando el botón de encendido (A).
- Cada vez que se aplica corriente a la lámpara, ésta se enciende con los ajustes guardados.
- Si la temperatura de la lámpara es demasiado alta o baja, la lámpara se apagará y todos los indicadores de brillo parpadearán 10 veces.



PIEZAS DE REPUESTO

Con un cómodo acceso a las piezas de repuesto, puede ampliar la vida útil de su producto y garantizar una funcionalidad duradera.
Encuentre las piezas de repuesto disponibles en scangrip.com.



Los productos eléctricos desechados no deben tirarse junto con la basura doméstica.
Utilice las instalaciones de reciclaje.
Pida consejo a las autoridades locales o a su distribuidor sobre el reciclaje.

DE

ACHTUNG



- ACHTUNG – BRANDGEFAHR:
  Mindestabstand zum beleuchteten Objekt 0,1 m
- Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu verringern.
- Das Netzkabel vor Öl, Hitze und scharfen Kanten schützen.
- Niemals direkt in den Lichtstrahl blicken, da dies zu Blendung führt.
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen
- Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden.
- Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Lampe beschädigt ist, muss es durch ein Originalersatzteil ersetzt werden.

ANWENDUNG

- Um die Lampe ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste (A).
- Drücken Sie die OPTILight-Taste (B), um die Lampe in OPTILight einzuschalten oder den Modus umzuschalten.
  Die OPTILight-Anzeige leuchtet auf.
- Um die Helligkeit zu erhöhen oder zu reduzieren, drücken Sie die Tasten (C / D).
- Wenn die Helligkeitsstufe geändert wird, wird der neue Wert gespeichert, und die wird beim nächsten Einschalten durch Drücken der Ein/Aus-Taste (A) mit dieser Stufe gestartet.
- Wenn die Lampe mit Strom versorgt wird, schaltet sie sich mit den gespeicherten Einstellungen ein.
- Wenn die Lampentemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, schaltet sich die Lampe aus und alle Helligkeitsanzeigen blinken 10 Mal.



ERSATZTEILE

Mit bequemem Zugang zu Ersatzteilen, können Sie die Lebensdauer Ihres Produktes verlängern und eine dauerhafte Funktionalität sicherstellen.
Finden Sie verfügbare Ersatzteile auf scangrip.com.



Ausgediente elektrische Produkte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Sie müssen wiederverwertet werden. Fragen Sie die örtlichen Behörden oder den Händler.

IT

ATTENZIONE



- ATTENZIONE - RISCHIO DI INCENDIO:
  Distanza minima da oggetti illuminati 0,1 m
- Rispettare sempre la normativa vigente in materia di lavoro con le apparecchiature elettriche per ridurre il rischio di incidenti.
- Proteggere il cavo di alimentazione da olio, calore e spigoli vivi.
- Evitare di guardare direttamente nel fascio di luce per evitare di abbagliarsi.
- Non utilizzare la lampada in prossimità di fiamme libere.
- La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa giunge a fine vita, l'intera lampada deve essere sostituita.
- Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito con un pezzo di ricambio originale.

UTILIZZO

- Per accendere o spegnere la lampada, premere il pulsante di accensione (A).
- Premere il pulsante OPTILight (B) per accendere la lampada in modalità OPTILight o per commutare la modalità.
  L'indicatore OPTILight si accende.
- Per aumentare o diminuire la luminosità, premere i pulsanti (C / D).
- Quando si cambia il livello di luminosità, il nuovo valore viene memorizzato e la lampada si avvia a quel livello alla successiva accensione premendo il pulsante di alimentazione (A).
- Ogni volta che la lampada viene alimentata, si accende con le impostazioni salvate.
- Se la temperatura della lampada è troppo alta o troppo bassa, la lampada si spegne e tutti gli indicatori di luminosità lampeggiano 10 volte.



RICAMBI

Con un comodo accesso ai pezzi di ricambio, è possibile prolungare la durata del prodotto e garantirne il funzionamento a lungo termine.
Trovate i ricambi disponibili su scangrip.com.



I prodotti elettrici dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
Si prega di utilizzare le strutture di riciclaggio.
Per informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.

PT

AVISO



- AVISO - RISCO DE INCÊNDIO:
  Distância mínima de objectos iluminados 0,1 m
- Respeitar sempre a legislação aplicável ao trabalho com equipamentos eléctricos para reduzir o risco de acidentes.
- Proteger o cabo de alimentação do óleo, do calor e das arestas vivas.
- Evite olhar diretamente para o feixe de luz, pois isso provocará encandeamento.
- Não utilize a lâmpada perto de uma chama aberta.
- A fonte de luz desta lâmpada não é substituível. Quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a lâmpada deve ser substituída.
- Se o cabo flexível externo ou o fio desta lâmpada estiver danificado, deve ser substituído por uma peça sobresselente original.

UTILIZAÇÃO

- Para ligar ou desligar a lâmpada, prima o botão de alimentação (A).
- Prima o botão OPTILight (B) para ligar a lâmpada em OPTILight ou alternar o modo. O indicador OPTILight acende-se.
- Para aumentar ou diminuir o brilho, prima os botões (C / D).
- Quando o nível de brilho é alterado, o novo valor é guardado e a lâmpada começará nesse nível da próxima vez que for ligada premindo o botão de alimentação (A).
- Sempre que for aplicada energia à lâmpada, esta liga-se com as definições guardadas.
- Se a temperatura da lâmpada for demasiado alta ou baixa, a lâmpada desliga-se e todos os indicadores de luminosidade piscam 10 vezes.



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Com um acesso conveniente a peças sobresselentes, pode prolongar a vida útil do seu produto e garantir uma funcionalidade duradoura.
Encontre peças sobresselentes disponíveis em scangrip.com.



Os produtos eléctricos fora de uso não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.
Utilize instalações de reciclagem.
Peça conselhos sobre reciclagem às autoridades locais ou ao seu revendedor.

NL

WAARSCHUWING



- WAARSCHUWING - BRANDGEVAAR:
  Minimale afstand tot verlichte voorwerpen 0,1 m
- Respecteer altijd de geldende wetgeving voor het werken met elektrische apparatuur om het risico op ongevallen te verminderen.
- Bescherm het netsnoer tegen olie, hitte en scherpe randen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal, want dan wordt u verblind.
- Gebruik de lamp niet in de buurt van open vuur.
- De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele lamp vervangen worden.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze lamp beschadigd is, moet deze vervangen worden door een origineel reserveonderdeel.

GEBRUIK

- Druk op de aan/uit-knop (A) om de lamp aan of uit te zetten.
- Druk op de knop OPTILight (B) om de lamp in OPTILight aan te zetten of om van modus te wisselen. De OPTILight indicator licht op.
- Druk op de knoppen (C / D) om de helderheid te verhogen of te verlagen.
- Wanneer het helderheidsniveau wordt gewijzigd, wordt de nieuwe waarde opgeslagen en zal de lamp de volgende keer dat hij wordt ingeschakeld op dat niveau starten door op de aan/uit-knop (A) te drukken.
- Wanneer de lamp wordt ingeschakeld, worden de opgeslagen instellingen gebruikt.
- Als de temperatuur van de lamp te hoog of te laag is, gaat de lamp uit en knipperen alle helderheidsindicatoren 10 keer.



RESERVEONDERDELEN

Met een gemakkelijke toegang tot reserveonderdelen kunt u de levensduur van uw product verlengen en een langdurige functionaliteit garanderen.
Vind beschikbare reserveonderdelen op scangrip.com.



Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid.
Gebruik recyclagefaciliteiten.
Vraag uw gemeente of winkelier om advies over recycling.

SV

VARNING



- VARNING - RISK FÖR BRAND:
  Minsta avstånd från upplysta föremål 0,1 m
- Följ alltid gällande lagstiftning för arbete med elektrisk utrustning för att minska risken för olyckor.
- Skydda nätkabeln från olja, värme och vassa kanter.
- Undvik att titta direkt in i ljuskäglan, eftersom det kan leda till bländning.
- Använd inte lampan i närheten av en öppen låga.
- Ljuskällan i denna lampa är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet av sin livslängd måste hela lampan bytas ut.
- Om lampans externa flexibla kabel eller sladd är skadad måste den ersättas med en originalreservdel.

ANVÄNDNING

- Tryck på strömbrytaren (A) för att tända eller släcka lampan.
- Tryck på OPTILight-knappen (B) för att tända lampan i OPTILight-läge eller växla mellan lägena. OPTILight-indikatorn tänds.
- För att öka eller minska ljusstyrkan, tryck på knapparna (C / D).
- När ljusstyrkan ändras sparas det nya värdet och lampan startar på den nivån nästa gång den tänds genom att trycka på strömbrytaren (A).
- Varje gång lampan slås på, tänds den med de sparade inställningarna.
- Om lampans temperatur är för hög eller låg stängs lampan av och alla ljusindikatorer blinkar 10 gånger.



RESERVDELAR

Med bekväm tillgång till reservdelar kan du förlänga livslängden på din produkt och säkerställa långvarig funktionalitet.
Hitta tillgängliga reservdelar på scangrip.com.



Kasserade elektriska produkter får inte kastas tillsammans med hushållsavfall.
Vänligen använd återvinningsanläggningar.
Fråga din lokala myndighet eller återförsäljare om råd om återvinning.

DA

ADVARSEL



- ADVARSEL – BRANDFARE:
  Minimumsafstand til belyste genstande 0,1 m
- Overhold altid gældende lovgivning for arbejde med elektrisk udstyr for at reducere risikoen for ulykker.
- Beskyt netkablet mod olie, varme og skarpe kanter.
- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil føre til blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Lyskilden i denne lampe er ikke udskiftelig. Når lyskilden ikke virker længere, skal hele lampen udskiftes.
- Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledningen på lampen er beskadiget, skal det udskiftes med en original reservedel.

BETJENING

- For at tænde eller slukke lampen tryk på tænd/sluk-knappen (A).
- Tryk på OPTILight-knappen (B) for at tænde lampen i OPTILight-tilstand eller slå OPTILight til og fra. OPTILight-indikatoren lyser.
- For at forøge eller reducere lysstyrken tryk på knapperne (C / D).
- Når lysstyrken ændres gemmes indstillingen og lampen vil starte på det niveau, næste gang den tændes ved at trykke på tænd/sluk-knappen (A).
- Når der sættes strøm til lampen, tændes den med de gemte indstillinger.
- Hvis lampens temperatur bliver for høj eller lav, slukker lampen, og alle lysstyrkeindikatorer blinker 10 gange.



RESERVEDELE

Med nem adgang til reservedele, kan du forlænge dit produkts levetid og sikre langvarig funktionalitet.
Find tilgængelige reservedele på scangrip.com.



Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Benyt din genbrugsstation. Få råd fra de lokale myndigheder eller forhandleren om genanvendelse.

NO

ADVARSEL



- ADVARSEL - BRANNFARE:
  Minimumsavstand fra tente gjenstander 0,1 m
- Følg alltid gjeldende lovgivning for arbeid med elektrisk utstyr for å redusere risikoen for ulykker.
- Beskytt nettkabelen mot olje, varme og skarpe kanter.
- Unngå å se direkte inn i lysstrålen, da dette vil føre til blending.
- Ikke bruk lampen i nærheten av åpen ild.
- Lyskilden til denne lampen kan ikke skiftes ut. Når lyskilden når slutten av sin levetid, må hele lampen skiftes ut.
- Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne lampen er skadet, må den byttes ut med en original reservedel.

BRUK

- Trykk på strømknappen (A) for å slå lampen på eller av.
- Trykk på OPTILight-knappen (B) for å slå på lampen i OPTILight eller veksle mellom modus. OPTILight-indikatoren tennes.
- Trykk på knappene (C / D) for å øke eller redusere lysstyrken.
- Når lysstyrkenivået endres, lagres den nye verdien, og lampen vil starte på dette nivået neste gang den slås på ved å trykke på av/på-knappen (A).
- Hver gang lampen slås på, vil den slå seg på med de lagrede innstillingene.
- Hvis lampetemperaturen er for høy eller lav, slås lampen av og alle lysstyrkeindikatorene blinker 10 ganger.



RESERVEDELER

Med enkel tilgang til reservedeler kan du forlenge levetiden til produktet ditt og sikre langvarig funksjonalitet.
Finn tilgjengelige reservedeler på scangrip.com.



Kasserte elektriske produkter må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst bruk resirkuleringsanlegg. Spør kommunen eller forhandleren din om råd om resirkulering.

FI

VAROITUS



- VAROITUS - TULIPALOVAARA:
  Vähimmäisetäisyys valaistuista esineistä 0,1 m
- Noudata aina sähkölaitteiden kanssa työskentelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä onnettomuusriskin vähentämiseksi.
- Suojaa verkkojohto öljyltä, kuumuudelta ja teräviltä reunoilta.
- Vältä katsomasta suoraan valonsäteeseen, sillä se aiheuttaa häikäisyä.
- Älä käytä lamppua paljaan liekin lähellä.
- Tämän lampun valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähteen käyttöikä on lopussa, koko lamppu on vaihdettava.
- Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto vaurioituu, se on vaihdettava alkuperäiseen varaosaan.

KÄYTTÖ

- Kytke lamppu päälle tai pois päältä painamalla virtapainiketta (A).
- Paina OPTILight-painiketta (B) kytkeäksesi lampun päälle OPTILight-tilassa tai vaihtaaksesi tilaa. OPTILight-ilmaisin syttyy.
- Voit lisätä tai vähentää kirkkautta painamalla painikkeita (C / D).
- Kun kirkkaustasoa muutetaan, uusi arvo tallennetaan, ja lamppu käynnistyy tällä tasolla, kun se seuraavan kerran kytketään päälle painamalla virtapainiketta (A).
- Aina kun lamppuun kytketään virta, se kytkeytyy päälle tallennetuilla asetuksilla.
- Jos lampun lämpötila on liian korkea tai matala, lamppu sammuu ja kaikki kirkkausilmaisimet vilkkuvat 10 kertaa.



VARAOSAT

Kun varaosat ovat helposti saatavilla, voit pidentää tuotteesi käyttöikää ja varmistaa pitkäaikaisen toimivuuden.
Löydä saatavilla olevat varaosat osoitteesta scangrip.com.



Käytöstä poistettuja sähkötuotteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Käytä kierrätyslaitoksia.
Kysy kierrätysneuvoja paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältäsi.

PL

OSTRZEŻENIE



- OSTRZEŻENIE – RYZYKO POŻARU:
  Minimalna odległość od oświetlonych obiektów 0,1 m
- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących pracy ze sprzętem elektrycznym, aby zmniejszyć ryzyko wypadków.
- Chronić przewód zasilający przed olejem, gorącem i ostrymi krawędziami.
- Unikać patrzenia bezpośrednio w wiązkę światła, ponieważ spowoduje to oślepienie.
- Nie używaj lampy w pobliżu otwartego ognia.
- Źródło światła tej lampy nie jest wymienne. Po zakończeniu okresu eksploatacji źródła światła należy wymienić całą lampę.
- Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej lampy jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalną część zamienną.

UŻYTKOWANIE

- Aby włączyć lub wyłączyć lampę, naciśnij przycisk zasilania (A).
- Naciśnij przycisk OPTILight (B), aby włączyć lampę w trybie OPTILight lub przełączyć tryb. Włączy się wskaźnik OPTILight.
- Aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność, naciśnij przyciski (C/D).
- Gdy poziom jasności zostanie zmieniony, nowa wartość zostanie zapisana, a lampa uruchomi się na tym poziomie przy następnym włączeniu przez naciśnięcie przycisku zasilania (A).
- Za każdym razem, gdy lampa jest zasilana, włącza się z zapisanymi ustawieniami.
- Jeśli temperatura lampy jest zbyt wysoka lub niska, lampa wyłączy się i 10 razy zamiga wszystkimi wskaźnikami jasności.



CZĘŚCI ZAMIENNE

Dzięki wygodnemu dostępowi do części zamiennych możesz wydłużyć żywotność swojego produktu i zapewnić jego długotrwałą funkcjonalność.
Dostępne części zamienne można znaleźć na stronie scangrip.com.



Zużytych produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.
Należy korzystać z punktów recyklingu.
Informacje na temat recyklingu można uzyskać od władz lokalnych lub sprzedawcy.

RO

AVERTIZARE



- AVERTIZARE - RISC DE INCENDIU:
  Distanța minimă față de obiectele luminate 0,1 m
- Respectați întotdeauna legislația aplicabilă pentru lucrul cu echipamente electrice pentru a reduce riscul de accidente.
- Protejați cablul de alimentare de ulei, căldură și margini ascuțite.
- Evitați să priviți direct în fasciculul de lumină, deoarece acest lucru va duce la orbire.
- Nu utilizați lampa în apropierea unei flăcări goale.
- Sursa de lumină a acestei lămpi nu poate fi înlocuită. Atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întreaga lampă trebuie înlocuită.
- În cazul în care cablul sau cordonul flexibil extern al acestei lămpi este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu o piesă de schimb originală.

UTILIZARE

- Pentru a porni sau a opri lampa, apăsați butonul de alimentare (A).
- Apăsați butonul OPTILight (B) pentru a porni lampa în OPTILight sau pentru a comuta modul. Indicatorul OPTILight se va aprinde.
- Pentru a mări sau a micșora luminozitatea, apăsați butoanele (C / D).
- Atunci când se modifică nivelul de luminozitate, noua valoare este salvată, iar lampa va porni la acel nivel la următoarea pornire prin apăsarea butonului de alimentare (A).
- Ori de câte ori lampa este alimentată, aceasta se aprinde cu setările salvate.
- Dacă temperatura lămpii este prea ridicată sau prea scăzută, lampa se va stinge și toți indicatorii de luminozitate vor clipi de 10 ori.



PIESE DE SCHIMB

Cu acces convenabil la piesele de schimb, puteți prelungi durata de viață a produsului dumneavoastră și asigura o funcționalitate de lungă durată.
Găsiți piesele de schimb disponibile pe scangrip.com.



Produsele electrice aruncate nu trebuie să fie aruncate împreună cu deșeurile menajere.
Vă rugăm să folosiți instalațiile de reciclare.
Adresați-vă autorităților locale sau comerciantului pentru sfaturi privind reciclarea.

CS

VAROVÁNÍ



- VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ POŽÁRU:
  Minimální vzdálenost od osvětlených předmětů 0,1 m
- Vždy dodržujte platné právní předpisy pro práci s elektrickými zařízeními, abyste snížili riziko nehod.
- Síťový kabel chraňte před olejem, teplem a ostrými hranami.
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku, protože by došlo k oslnění.
- Svítidlo nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.
- Světelný zdroj této lampy není vyměnitelný. Po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celou lampu.
- Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo šňůry této lampy, musí být vyměněn za originální náhradní díl.

POUŽÍVÁNÍ

- Chcete-li lampu zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko napájení (A).
- Stisknutím tlačítka OPTILight (B) zapnete lampu v režimu OPTILight nebo přepnete režim. Rozsvítí se indikátor OPTILight.
- Chcete-li zvýšit nebo snížit jas, stiskněte tlačítka (C / D).
- Po změně úrovně jasu se nová hodnota uloží a lampa se při příštím zapnutí stisknutím tlačítka napájení (A) spustí na této úrovni.
- Kdykoli je lampa napájena, zapne se s uloženým nastavením.
- Pokud je teplota lampy příliš vysoká nebo nízká, lampa se vypne a všechny indikátory jasu 10krát bliknou.



NÁHRADNÍ DÍLY

Díky pohodlnému přístupu k náhradním dílům můžete prodloužit životnost svého výrobku a zajistit jeho dlouhodobou funkčnost.
Dostupné náhradní díly najdete na stránkách scangrip.com.



Vyřazené elektrické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Využijte prosím recyklační zařízení. O radu ohledně recyklace požádejte místní úřad nebo prodejce.

HU

FIGYELMEZTETÉS



- FIGYELMEZTETÉS - TŰZVESZÉLY:
  Minimális távolság a világító tárgyaktól 0,1 m
- A balesetveszély csökkentése érdekében mindig tartsa be az elektromos berendezésekkel való munkavégzésre vonatkozó hatályos jogszabályokat.
- Védje a hálózati kábelt az olajtól, hőtől és éles szélektől.
- Kerülje, hogy közvetlenül a fénysugárba nézzen, mert ez káprázást eredményez.
- Ne használja a lámpát nyílt láng közelében.
- A lámpa fényforrása nem cserélhető. Amikor a fényforrás eléri élettartama végét, az egész lámpát ki kell cserélni.
- Ha a lámpa külső hajlékony kábele vagy zsinórja megsérül, azt eredeti pótalkatrészre kell cserélni.

HASZNÁLAT

- A lámpa be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot (A).
- Nyomja meg az OPTILight gombot (B) a lámpa OPTILight üzemmódban történő bekapcsolásához vagy az üzemmód váltásához.
  Az OPTILight kijelző bekapcsol.
- A fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a gombokat (C / D).
- A fényerőszint megváltoztatásakor az új érték elmentésre kerül, és a lámpa a következő bekapcsoláskor a bekapcsológomb (A) megnyomásával ezen a szinten indul el.
- Amikor a lámpa áramot kap, a lámpa a mentett beállításokkal kapcsol be.
- Ha a lámpa hőmérséklete túl magas vagy alacsony, a lámpa kikapcsol és 10-szer felvillan az összes fényerőjelző.



PÓTALKATRÉSZEK

A pótalkatrészekhez való kényelmes hozzáféréssel meghosszabbíthatja terméke élettartamát, és biztosíthatja a hosszú távú működést.
A rendelkezésre álló pótalkatrészeket a scangrip.com oldalon találja.



Az eldobott elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, használja az újrahasznosító létesítményeket.
Az újrahasznosítással kapcsolatban kérjen tanácsot a helyi hatóságtól vagy a kiskereskedőtől.

BG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР:
  Минимално разстояние от осветени предмети 0,1 m
- Винаги спазвайте приложимото законодателство за работа с електрическо оборудване, за да намалите риска от злополуки.
- Предпазвайте захранващия кабел от масла, топлина и остри ръбове.
- Избягвайте да гледате директно в светлинния сноп, тъй като това ще доведе до заслепяване.
- Не използвайте лампата в близост до открит пламък.
- Източникът на светлина на тази лампа не може да се заменя. Когато светлинният източник достигне края на живота си, цялата лампа трябва да се смени.
- Ако външният гъвкав кабел или жица на тази лампа се повреди, той трябва да се замени с оригинална резервна част.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ

- За да включите или изключите лампата, натиснете бутона за захранване (A).
- Натиснете бутона OPTILight (B), за да включите лампата в режим OPTILight или да превключите режима.
  Индикаторът OPTILight ще се включи.
- За да увеличите или намалите яркостта, натиснете бутоните (C / D).
- Когато нивото на яркост се промени, новата стойност се запаметява и лампата ще започне да работи с това ниво при следващото си включване чрез натискане на бутона за захранване (A).
- При всяко подаване на захранване към лампата, тя се включва със запаметените настройки.
- Ако температурата на лампата е твърде висока или ниска, лампата ще се изключи и всички индикатори за яркост ще мигат 10 пъти.



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

С удобен достъп до резервни части можете да удължите живота на своя продукт и да осигурите дълготрайна функционалност.
Намерете наличните резервни части на scangrip.com.



Изхвърлените електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.
Моля, използвайте съоръженията за рециклиране.
Попитайте местните власти или търговеца на дребно за съвет относно рециклирането.

EL

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ



- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ - ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ:
  Ελάχιστη απόσταση από αναμμένα αντικείμενα 0,1 m
- Τηρείτε πάντα την ισχύουσα νομοθεσία για την εργασία με ηλεκτρικό εξοπλισμό για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Προστατεύετε το καλώδιο δικτύου από το λάδι, τη θερμότητα και τις αιχμηρές άκρες.
- Αποφεύγετε να κοιτάτε απευθείας μέσα στη δέσμη φωτός, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την τύφλωση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα κοντά σε γυμνή φλόγα.
- Η πηγή φωτός αυτής της λάμπας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η λάμπα.
- Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του λαμπτήρα υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα αυθεντικό ανταλλακτικό.

ΧΡΗΣΗ

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λάμπα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (A).
- Πατήστε το κουμπί OPTILight (B) για να ενεργοποιήσετε τη λάμπα στο OPTILight ή να αλλάξετε τη λειτουργία.
  Η ένδειξη OPTILight θα ανάψει.
- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα, πιέστε τα κουμπιά (C / D).
- Όταν αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας, η νέα τιμή αποθηκεύεται και ο λαμπτήρας θα ξεκινήσει σε αυτό το επίπεδο την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί λειτουργίας (A).
- Κάθε φορά που η λάμπα τροφοδοτείται με ρεύμα, ενεργοποιείται με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
- Εάν η θερμοκρασία του λαμπτήρα είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή, ο λαμπτήρας θα απενεργοποιηθεί και θα αναβοσβήσουν όλες οι ενδείξεις φωτεινότητας 10 φορές.



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Με εύκολη πρόσβαση σε ανταλλακτικά, μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας και να εξασφαλίσετε μακροχρόνια λειτουργικότητα.
Βρείτε τα διαθέσιμα ανταλλακτικά στο scangrip.com.



Τα απορριπτόμενα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
Ζητήστε συμβουλές για την ανακύκλωση από τις τοπικές αρχές ή τον έμπορο λιανικής πώλησης.

SR

UPOZORENJE



- UPOZORENJE - OPASNOST OD POŽARA:
  Minimalna udaljenost od osvetljenih objekata 0,1 m
- Uvek poštujte važeće zakonodavstvo za rad sa električnom opremom kako biste smanjili rizik od nezgoda.
- Zaštitite mrežni kabl od ulja, toplote i oštrih ivica.
- Izbegavajte da gledate direktno u snop svetlosti, jer će to rezultirati zaslepljivanjem.
- Ne koristite lampu u blizini otvorenog plamena.
- Izvor svetlosti ove lampe nije zamenljiv. Kada izvor svetlosti dostigne svoj kraj radnog veka, mora se zameniti cela lampa.
- Ako je spoljni fleksibilni kabl ili kabl ove lampe oštećen, mora se zameniti originalnim rezervnim delom.

UPOTREBA

- Da biste uključili ili isključili lampu, pritisnite taster za uključivanje (A).
- Pritisnite taster OPTILight (B) da biste uključili lampu u OPTILight-u ili prebacili režim. Indikator OPTILight će se uključiti.
- Da biste povećali ili smanjili osvetljenost, pritisnite tastere (C / D).
- Kada se nivo osvetljenosti promeni, nova vrednost se čuva i lampica će se pokrenuti na tom nivou sledeći put kada se uključi pritiskom na dugme za uključivanje (A).
- Kad god se lampica uključi, uključuje se sa sačuvanim podešavanjima.
- Ako je temperatura lampe previsoka ili preniska, lampa će se isključiti i svi indikatori osvetljenosti će zatreperiti 10 puta.



REZERVNI DELOVI

Uz praktičan pristup rezervnim delovima, možete produžiti vek trajanja vašeg proizvoda i obezbediti dugotrajnu funkcionalnost.
Pronađite dostupne rezervne delove na scangrip.com.



Odbačeni električni proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Koristite postrojenja za reciklažu. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu za savet o recikliranju.

SK

VÝSTRAHA



- VÝSTRAHA - NEBEZPEČENSTVO POŽIARU:
  Minimálna vzdialenosť od osvetlených predmetov 0,1 m
- Vždy dodržiavajte platné právne predpisy pre prácu s elektrickými zariadeniami, aby ste znížili riziko úrazu.
- Sieťový kábel chráňte pred olejom, teplom a ostrými hranami.
- Vyhnite sa priamemu pohľadu do svetelného lúča, pretože to spôsobuje oslnenie.
- Svietidlo nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa.
- Svetelný zdroj tejto lampy nie je možné vymeniť. Po skončení životnosti svetelného zdroja sa musí vymeniť celé svietidlo.
- Ak sa poškodí vonkajší ohybný kábel alebo šnúra tejto lampy, musí sa vymeniť za originálny náhradný diel.

POUŽÍVANIE

- Ak chcete lampu zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo napájania (A).
- Stlačením tlačidla OPTILight (B) zapnete lampu v režime OPTILight alebo prepnete režim. Rozsvieti sa indikátor OPTILight.
- Ak chcete zvýšiť alebo znížiť jas, stlačte tlačidlá (C / D).
- Po zmene úrovne jasu sa nová hodnota uloží a lampa sa pri ďalšom zapnutí stlačením tlačidla napájania (A) spustí na tejto úrovni.
- Vždy, keď sa do lampy privedie napájanie, zapne sa s uloženými nastaveniami.
- Ak je teplota lampy príliš vysoká alebo nízka, lampa sa vypne a 10-krát zabliká všetkými indikátormi jasu.



NÁHRADNÉ DIELY

Vďaka pohodlnému prístupu k náhradným dielom môžete predĺžiť životnosť svojho výrobku a zabezpečiť jeho dlhodobú funkčnosť. Dostupné náhradné diely nájdete na stránke scangrip.com.



Vyradené elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Využívajte zariadenia na recykláciu. O radu ohľadom recyklácie požiadajte miestny úrad alebo predajcu.

SL

OPOZORILO



- OPOZORILO - NEVARNOST POŽARA:
  Najmanjša oddaljenost od osvetljenih predmetov 0,1 m
- Vedno upoštevajte veljavno zakonodajo za delo z električno opremo, da zmanjšate tveganje za nesreče.
- Napajalni kabel zaščitite pred oljem, vročino in ostrimi robovi.
- Ne glejte neposredno v snop svetlobe, saj bo to povzročilo zaslepitev.
- Svetilke ne uporabljajte v bližini odprtega ognja.
- Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati. Ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Če je zunanji gibljivi kabel ali vrvica te svetilke poškodovana, jo je treba zamenjati z originalnim nadomestnim delom.

UPORABA

- Če želite svetilko vklopiti ali izklopiti, pritisnite gumb za vklop (A).
- Za vklop svetilke v načinu OPTILight ali za preklapljanje načina pritisnite gumb OPTILight (B). Prižge se indikator OPTILight.
- Če želite povečati ali zmanjšati svetlost, pritisnite gumbe (C / D).
- Ko spremenite raven svetlosti, se nova vrednost shrani in svetilka se bo pri naslednji vključitvi s pritiskom na gumb za vklop (A) začela pri tej ravni.
- Ob vsakem vklopu napajanja se svetilka vklopi s shranjenimi nastavitvami.
- Če je temperatura svetilke previsoka ali prenizka, se svetilka izklopi in desetkrat utripne z vsemi indikatorji svetlosti.



REZERVNI DELI

S priročnim dostopom do nadomestnih delov lahko podaljšate življenjsko dobo svojega izdelka in zagotovite dolgotrajno delovanje.
Rezervne dele, ki so na voljo, poiščite na spletni strani scangrip.com.



Zavrženih električnih izdelkov ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Uporabite naprave za recikliranje. Za nasvete o recikliranju se obrnite na lokalno oblast ali prodajalca na drobno.

LT

ĮSPĖJIMAS

- ĮSPĖJIMAS - GAISRO PAVOJUS:
  Mažiausias atstumas iki apšviestų objektų 0,1 m
- Kad sumažintumėte nelaimingų atsitikimų riziką, visada laikykitės galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbą su elektros įranga.
- Saugokite tinklo kabelį nuo alyvos, karščio ir aštrių briaunų.
- Venkite žiūrėti tiesiai į šviesos spindulį, nes tai gali sukelti akinimą.
- Nenaudokite lempos šalia atviros liepsnos.
- Šios lempos šviesos šaltinis nekeičiamas. Pasibaigus šviesos šaltinio eksploatavimo laikui, reikia pakeisti visą lempą.
- Jei pažeistas išorinis lankstus šios lempos laidas arba laidas, jis turi būti pakeistas originalia atsargine dalimi.

NAUDOJIMAS

- Norėdami įjungti arba išjungti lempą, paspauskite įjungimo mygtuką (A).
- Norėdami įjungti lempą OPTILight režimu arba perjungti režimą, paspauskite OPTILight mygtuką (B). Užsidegs OPTILight indikatorius.
- Norėdami padidinti arba sumažinti ryškumą, spauskite mygtukus (C / D).
- Pakeitus ryškumo lygį, naujoji vertė išsaugoma, ir lempa pradės veikti tuo lygiu, kai kitą kartą bus įjungta paspaudus maitinimo mygtuką (A).
- Kaskart įjungus lempos maitinimą, ji įsijungia su išsaugotais nustatymais.
- Jei lempos temperatūra yra per aukšta arba per žema, lempa išsijungs ir 10 kartų sumirksės visi ryškumo indikatoriai.



REZERVES DAĻAS

Ar ērtu piekļuvi rezerves daļām jūs varat pagarināt sava izstrādājuma kalpošanas laiku un nodrošināt ilgstošu funkcionalitāti.
Atrodiet pieejamās rezerves daļas vietnē scangrip.com.



Išmestų elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Naudokitės perdirbimo įrenginiais. Patarimų dėl perdirbimo teiraukitės vietos valdžios institucijų arba mažmenininko.

LV

BRĪDINĀJUMS



- BRĪDINĀJUMS - UGUNSBĪSTAMĪBA:
  Minimālais attālums no apgaismotiem priekšmetiem 0,1 m.
- Lai samazinātu nelaimes gadījumu risku, vienmēr ievērojiet spēkā esošos tiesību aktus par darbu ar elektroiekārtām.
- Sargājiet tīkla kabeli no eļļas, karstuma un asām malām.
- Izvairieties skatīties tieši gaismas staru kūlī, jo tas var izraisīt apžilbināšanu.
- Nelietojiet lampu atklātas liesmas tuvumā.
- Šīs lampas gaismas avots nav nomaināms. Kad beidzas gaismas avota kalpošanas laiks, jānomaina visa lampa.
- Ja šīs lampas ārējais elastīgais kabelis vai vads ir bojāts, tas jānomaina pret oriģinālu rezerves daļu.

IZMANTOŠANA

- Lai lampu ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet ieslēgšanas pogu (A).
- Nospiediet OPTILight pogu (B), lai ieslēgtu lampu OPTILight režīmā vai pārslēgtu režīmu. Ieslēgsies OPTILight indikators.
- Lai palielinātu vai samazinātu spilgtumu, nospiediet pogas (C / D).
- Kad spilgtuma līmenis ir mainīts, jaunā vērtība tiek saglabāta, un nākamreiz, kad lampa tiks ieslēgta, nospiežot ieslēgšanas pogu (A), tā sāks darboties ar šo līmeni.
- Ikreiz, kad lampai tiek pievadīta strāva, tā ieslēdzas ar saglabātajiem iestatījumiem.
- Ja lampas temperatūra ir pārāk augsta vai zema, lampa izslēdzas un 10 reizes mirgo visi spilgtuma indikatori.



REZERVES DAĻAS

Ar ērtu piekļuvi rezerves daļām jūs varat pagarināt sava izstrādājuma kalpošanas laiku un nodrošināt ilgstošu funkcionalitāti.
Atrodiet pieejamās rezerves daļas vietnē scangrip.com.



Izmestos elektriskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, izmantojiet otrreizējās pārstrādes iekārtas.
Lai saņemtu padomu par pārstrādi, jautājiet vietējai iestādei vai mazumtirgotājam.

ET

HOIATUS



- HOIATUS - TULEOHT:
  Minimaalne kaugus valgustatud objektidest 0,1 m.
- Õnnetusohu vähendamiseks järgige alati elektriseadmetega töötamisel kehtivaid õigusakte.
- Kaitske võrgukaablit õli, kuumuse ja teravate servade eest.
- Vältige otse valgusvihku vaatamist, sest see põhjustab pimestamist.
- Ärge kasutage lampi lahtise leegi lähedal.
- Selle lambi valgusallikas ei ole vahetatav. Kui valgusallikas jõuab oma kasutusaja lõppu, tuleb kogu lamp välja vahetada.
- Kui selle laterna väline painduv kaabel või juhe on kahjustatud, tuleb see asendada originaalvaruosaga.

KASUTAMINE

- Lambi sisse- või väljalülitamiseks vajutage toitenuppu (A).
- Vajutage OPTILight nuppu (B), et lülitada lamp OPTILight sisse või lülitada režiimi ümber. OPTILight indikaator lülitub sisse.
- Heleduse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppe (C / D).
- Kui heledusastet muudetakse, salvestatakse uus väärtus ja lamp käivitub sellel tasemel, kui seda järgmine kord sisse lülitatakse, vajutades toitenuppu (A).
- Iga kord, kui lampi toidetakse, lülitub see sisse salvestatud seadetega.
- Kui lambi temperatuur on liiga kõrge või madal, lülitub lamp välja ja kõik heledusnäidikud vilguvad 10 korda.



VARUOSAD

Tänu mugavale juurdepääsule varuosadele saate pikendada oma toote kasutusiga ja tagada pikaajalise funktsionaalsuse.
Leidke saadaval olevad varuosad veebisaidilt scangrip.com.



Kasutuselt kõrvaldatud elektrilisi tooteid ei tohi visata koos olmejäätmetega. Palun kasutage ringlussevõtu võimalusi. Küsige nõu oma kohalikult omavalitsuselt või jaemüüjalt ringlussevõtu kohta.

TR

UYARI



- UYARI - YANGIN RİSKİ:
  Işıklı nesnelerden minimum mesafe 0,1 m
- Kaza riskini azaltmak için her zaman elektrikli ekipmanlarla çalışmaya ilişkin geçerli mevzuata uyun.
- Şebeke kablosunu yağdan, ısıdan ve keskin kenarlardan koruyun.
- Göz kamaşmasına neden olacağından doğrudan ışık huzmesine bakmaktan kaçının.
- Lambayı çıplak alev yakınında kullanmayın.
- Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez. Işık kaynağı ömrünün sonuna ulaştığında tüm lamba değiştirilmelidir.
- Bu lambanın harici esnek kablosu veya kordonu hasar görürse, orijinal bir yedek parça ile değiştirilmelidir.

KULLANIM

- Lambayı açmak veya kapatmak için güç düğmesine (A) basın.
- Lambayı OPTILight'ta açmak veya modu değiştirmek için OPTILight düğmesine (B) basın. OPTILight göstergesi yanacaktır.
- Parlaklığı artırmak veya azaltmak için düğmelere (C / D) basın.
- Parlaklık seviyesi değiştirildiğinde, yeni değer kaydedilir ve lamba güç düğmesine (A) basılarak bir sonraki açılışında bu seviyede başlar.
- Lambaya her güç uygulandığında, kaydedilen ayarlarla açılır.
- Lamba sıcaklığı çok yüksek veya düşükse, lamba kapanacak ve tüm parlaklık göstergeleri 10 kez yanıp sönecektir.



YEDEK PARÇALAR

Yedek parçalara kolay erişim sayesinde ürününüzün ömrünü uzatabilir ve uzun ömürlü işlevsellik sağlayabilirsiniz.
Mevcut yedek parçaları scangrip.com adresinde bulabilirsiniz.



Atılan elektrikli ürünler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen geri dönüşüm tesislerini kullanın.
Geri dönüşüm hakkında tavsiye için yerel yetkilinize veya satıcınıza danışın.

JA

警告



- 警告 - 火災の危険性：
  照明器具からの最短距離 0.1 m
- 事故防止のため、電気機器の取り扱いに関する法令を遵守してください。
- 主電源ケーブルを油、熱、鋭利な角から保護してください。
- 眩しくなるため、光線を直視しないでください。
- 裸火の近くでランプを使用しないでください。
- このランプの光源は交換できません。光源が寿命に達したら、ランプ全体を交換する必要があります。
- このランプの外部フレキシブルケーブルやコードが破損した場合は、純正のスペアパーツと交換してください。

使用方法

- ランプをオンまたはオフにするには、電源ボタン（A）を押します。
- OPTILightボタン(B)を押して、OPTILightでランプを点灯させるか、モードを切り替えます。OPTILightインジケーターが点灯します。
- 明るさを増減するには、ボタン(C / D)を押します。
- 明るさのレベルを変更すると、新しい値が保存され、次に電源ボタン(A)を押してランプを点灯させると、そのレベルで開始します。
- ランプに電源が供給されると、保存された設定で点灯します。
- ランプの温度が高すぎたり低すぎたりすると、ランプは消灯し、すべての明るさインジケータが10回点滅します。



スペアパーツ

スペアパーツがあれば、製品の寿命を延ばし、機能を長持ちさせることができます。
scangrip.comでスペアパーツをお探しください。



廃棄された電気製品は、家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。リサイクル施設をご利用ください。
リサイクルについては、お住まいの地域の自治体または販売店にお問い合わせください。

MANUFACTURER'S WARRANTY – Information for customers in Australia and New Zealand only

This SCANGRIP product is guaranteed for a period of 2 (two) years from date of purchase. This guarantee shall become invalid if the product has been misused, tampered with or accidentally damaged.
If the product is defective, we undertake to repair or replace the product or any part of it that is defective; or wholly or partly recompense you if they are defective.

This guarantee is in addition to other rights and remedies available to consumers, all of which are given by us to you if you are a consumer. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian or New Zealand Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you wish to make claim, please return this product to the original place of purchase together with your purchase receipt or go to our website www.scangrip.com and fill out the claim form.

SCANGRIP.COM

DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK

22 PAP

EU DESIGN PATENT PEN.

V1/08052024-en

// SCANGRIP A/S Rytterhaven 9 DK-5700 DENMARK